


コナミアミューズメント セルゴト対策 「FGX-0KA①」 取扱説明書

●対応機種

「S 麻雀格闘倶楽部真 KS」 「SGI フェアリーグランプリ KP」 「S 戦国コレクション 4KF」
「S スカイガールズ KK」 「S マジカルハロウィン 7K」 「S 麻雀格闘倶楽部 3KR」
「S 実況 BINGO 倶楽部 KU」 「S GI 優駿倶楽部 2KB」 「S 戦コレ!徳川家康 KE」 等


●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

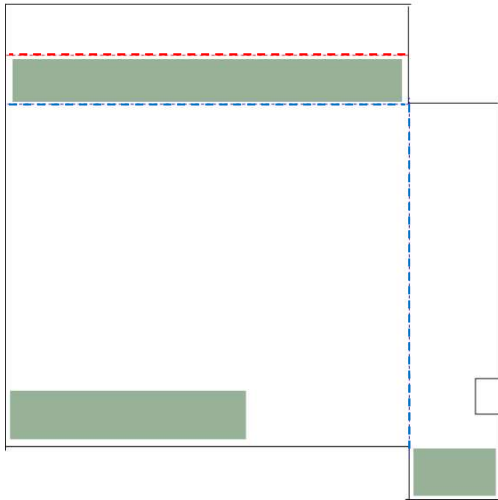


青い点線を山折に、赤い点線を谷折で直角に折り曲げてください。

組立完成品

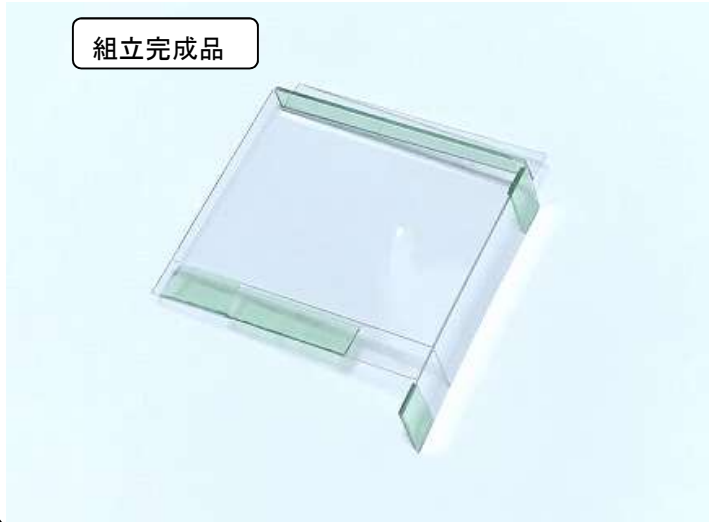

(2)遊技機に取り付けます。

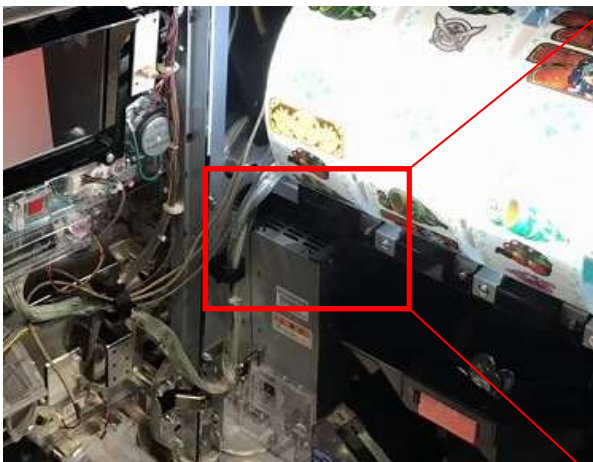

画像所定の位置に貼り付けます。製品の上側は画像内、青点線の金属部に押し付けてください。右側、前面も折り目と電源ボックスの形状に合わせ 2 カ所を両面テープで貼り付けます。