


オリンピア ・ 平和 スロット メイン・サブ基板対策 「FGX-00」 取扱説明書

● 対応機種


「S パチスロラブ嬢 2 プラス L4 」 「S パチスロ青の祓魔師 L1 」 「S パチスロ KING 黄門ちゃま L6」
 「S 戦国乙女 3 天剣を継ぐもの H3」 「S パチスロ青鬼 ver1.000L4」 「S ルパン三世イタリアの夢 H5」
 「S 闘魂継承アントニオ猪木 L3」 「S パチスロラブ嬢 2L2」 「S ガールズ&パンツァーG/LA1」 等

● 取り付け手順


(1) 遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。(3種1組)

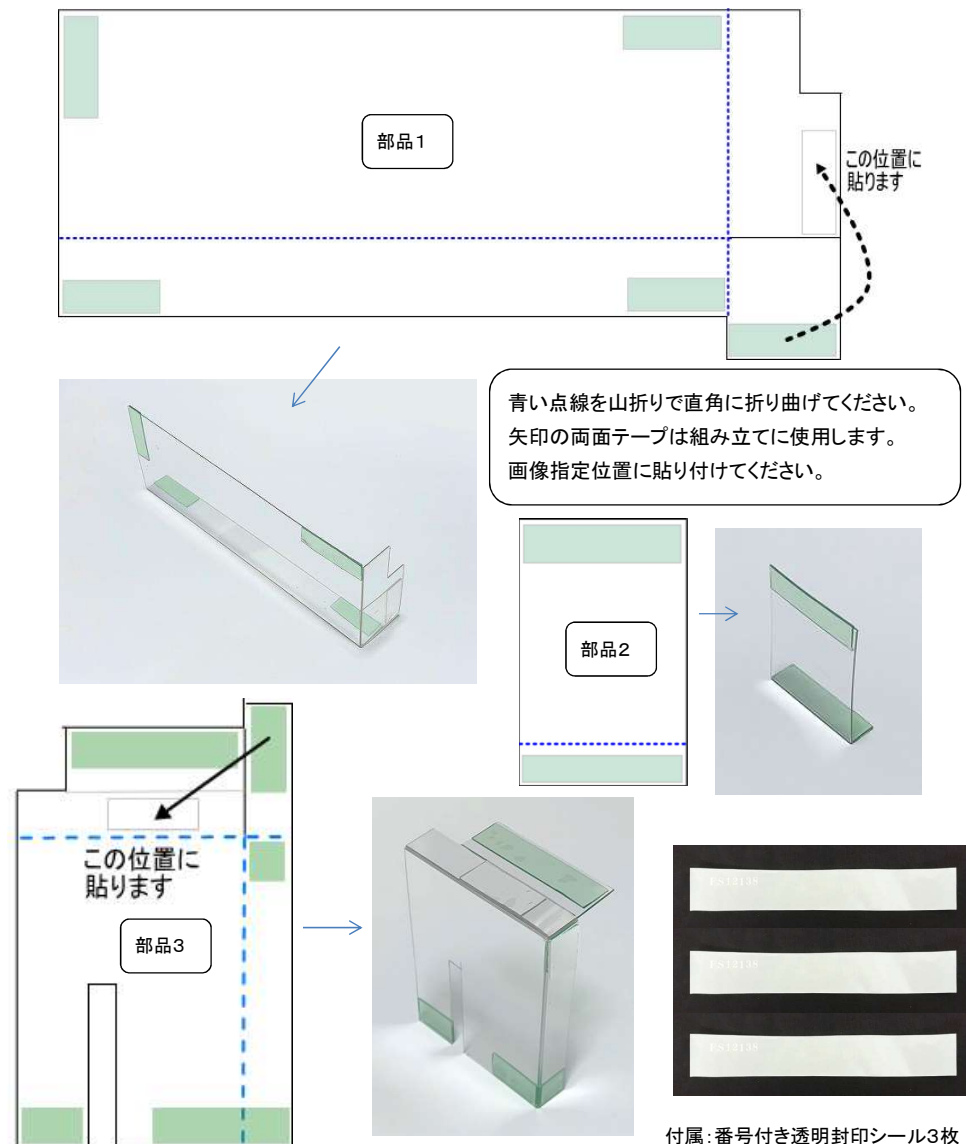


(2) 遊技機に取り付けます。

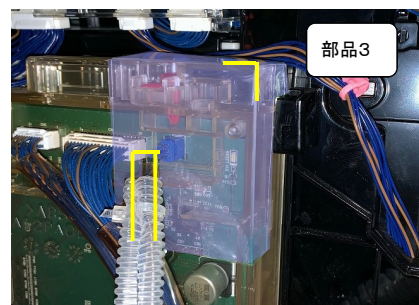


部品3の切込み部分に通信線を通しながら、サブ基板右上の角を合わせて3か所の両面テープで取付けて下さい。

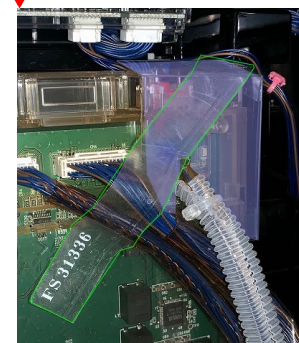


画像を参考に封印シールを貼ってください。

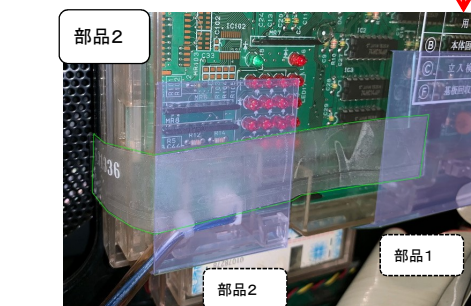

部品2をメイン基板左下に前面上部と下部の両面テープで取付けて下さい。画像を参考に封印シールを、部品1と2にまたがるように貼り付けてください。

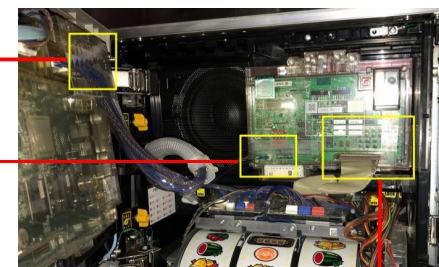

部品1の右折込部をメイン基板右側に挿し込み、前面上部と下部の両面テープで取付けて下さい。

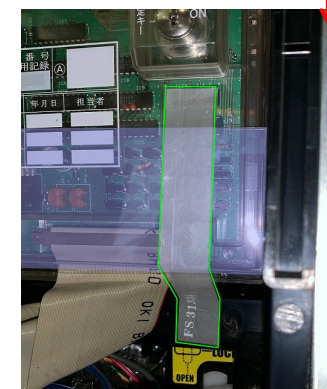

画像を参考に封印シールを貼ってください。