

## スロット 外部集中端子板仕込みゴト対策「FLA-02」取扱説明書

### ●対応機種

「北電子」 「パイオニア」 「ユニバーサル系各社」 「エンターライズ」 「スパイキー」  
「三共・ピスティ」 「ベルコ」等

※2017/3/30 現在の販売機種に対応済み。モデルチェンジ等で、非対応になる可能性もあります。


### ●取り付け手順

(1) 製品内容を確認してください。対策品1個とサポートシール1枚で1セットです。予め外部端子版の構造を理解の上、設置してください。


製品画像




取り付け位置

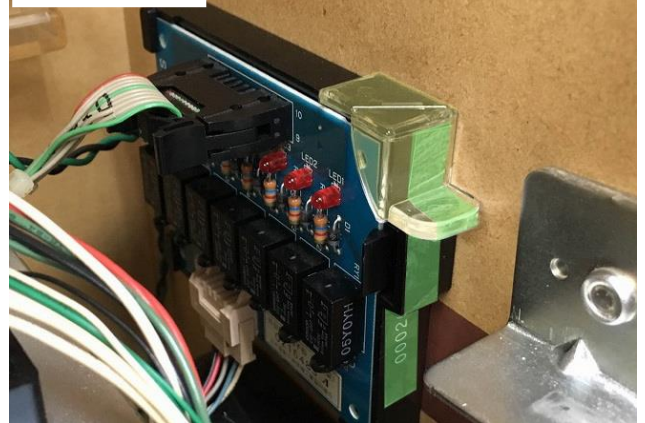

ユニバーサル

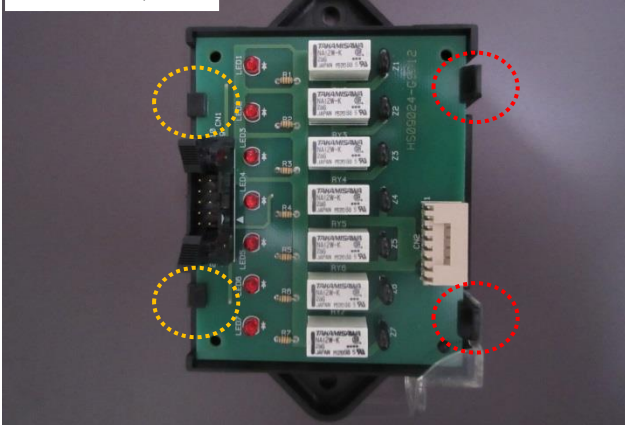

北電子

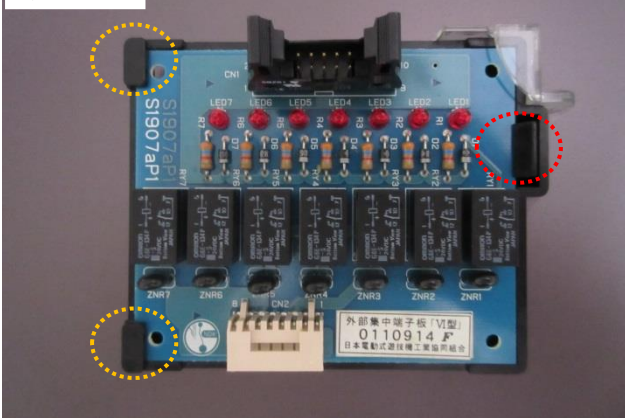


**外部集中端子板構造**…基本、外部集中端子板の基板を固定しているプラスチック土台に、**黄色丸内**の非可動の固定ツメと、**赤丸内**の可動式のツメがあります。可動式のツメを動かすことで外部集中端子板の基板が外せる構造になっております。

※メーカーによって構造の違いがございます。

**対策原理**…赤丸内の可動式のツメ側に取り付けることで、外部集中端子板を取り外そうとしても本製品が邪魔になり、取り外せない様になります。

※弊社指定個所と違う位置に取り付けた場合、想定している効果が得られない可能性がございます。


(2) 製品を指定個所に貼り付けます。※指定個所は別紙参照

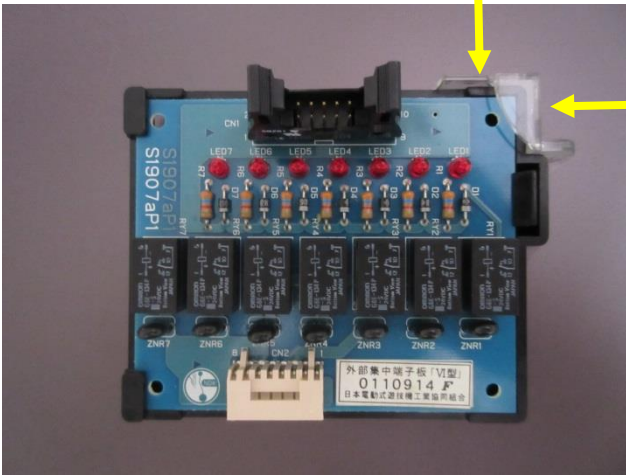


貼り付ける前に外部集中端子板の埃等を除去してください。その後、メーカーや機種毎の指定位置に貼り付けてください。

貼り付ける際は、製品を2方向からしっかりと押し付けて、外部集中端子板の土台と密着させてください。押し付けが甘いと、両面テープの粘着強度不足が起こる可能性があります。



(3) サポートシールを製品と外部集中端子板の土台に跨ぐ様に貼り付け完成です。貼り付ける際は、下記注意点に気を付けてください。

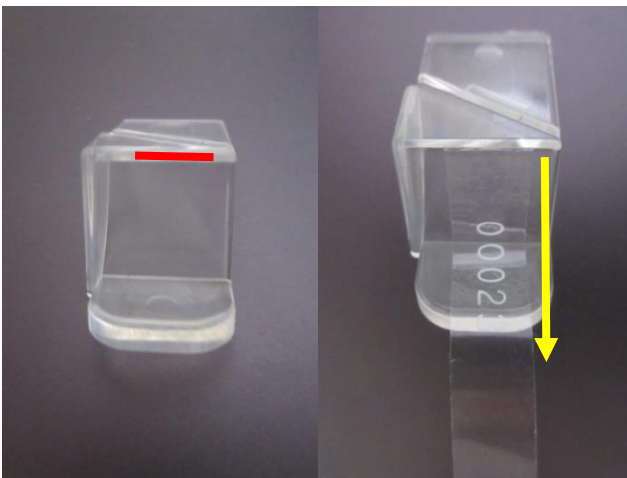

製品の溝が入っていない面に貼り付けてください。画像の赤線部分をスタート地点にしてください。

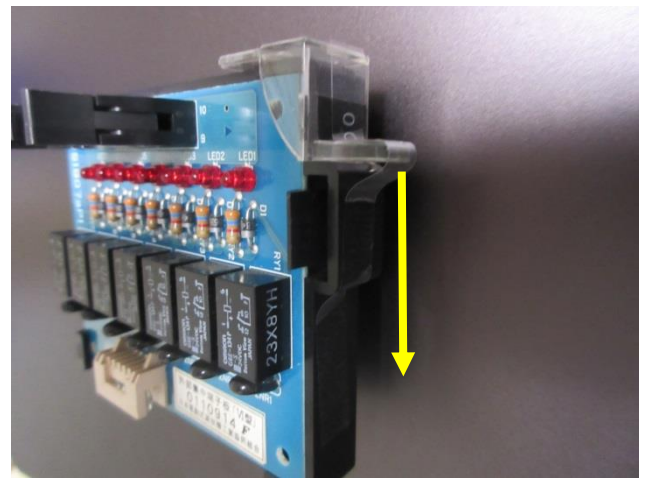











必ず赤線から製品のつまみ部分に向かって、製品に沿って貼ってください。製品にきちんと貼られていないと、剥がれる原因となります。

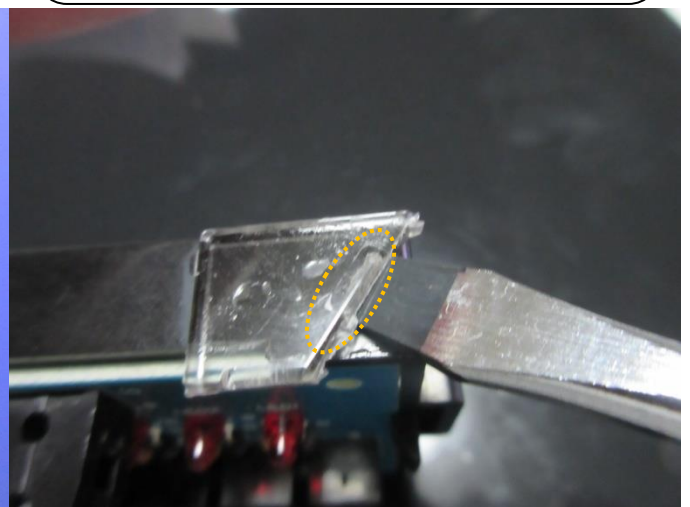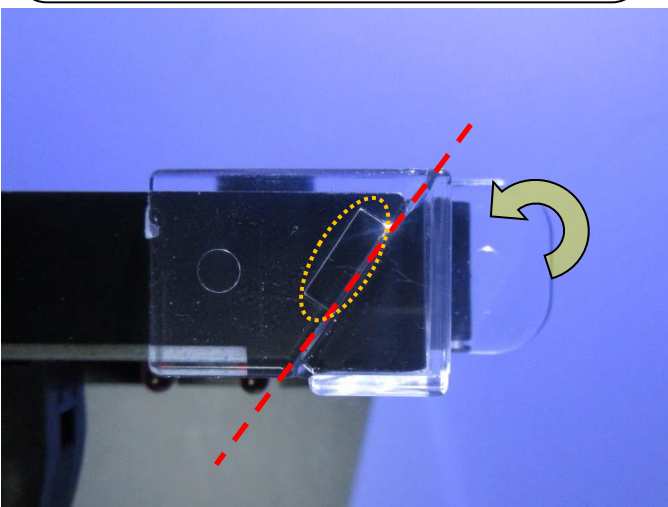


**除去方法**…本製品のつまみ部分を外側に折り曲げると赤い点線部分で、折れるようになっております。残った部分は、黄色い点線の部分にマイナスドライバーが入る溝がありますので、その溝を利用してこの原理で製品の残存部分を除去します。

※構造上、割れた部分にバリが出やすくなるようにしております。怪我等に気を付けて除去してください。


※メーカー別貼り付け例（最新機種等は、画像と異なり取付けができない場合があります。）

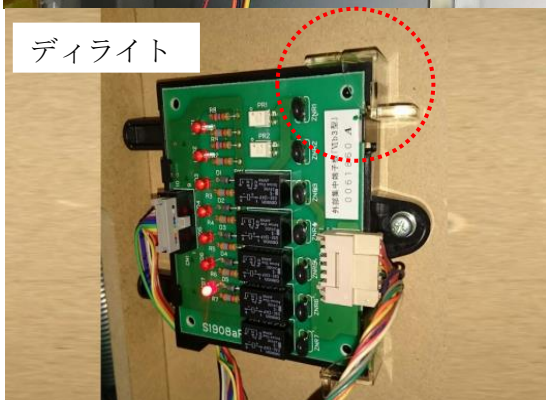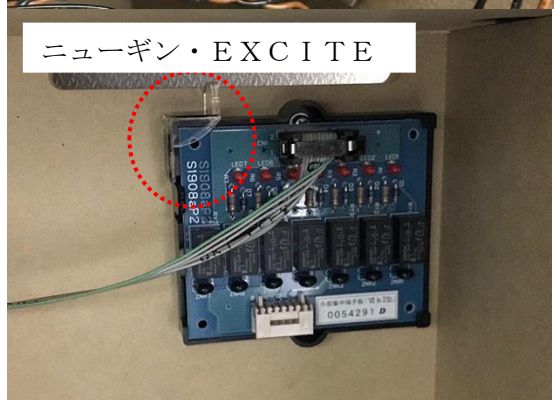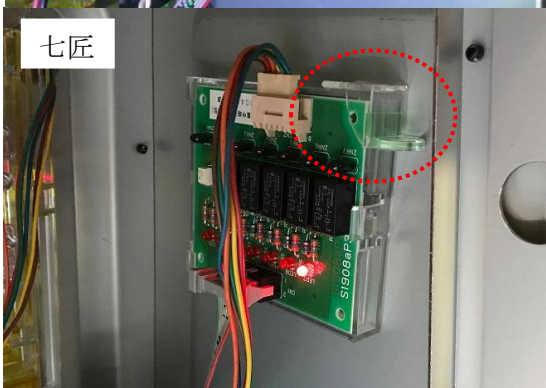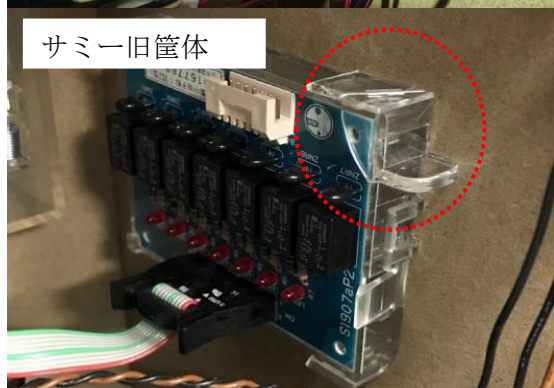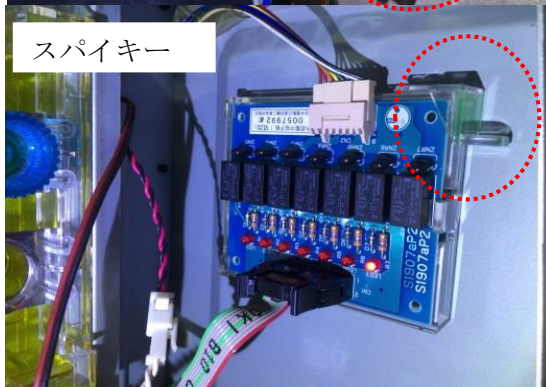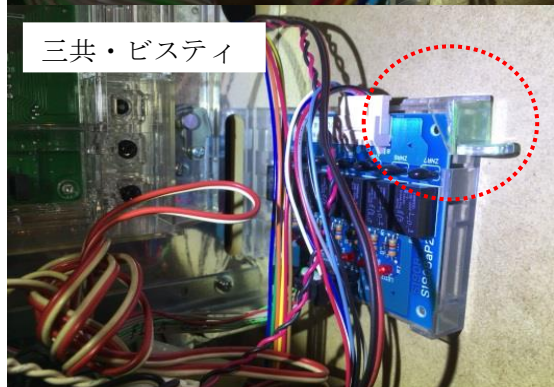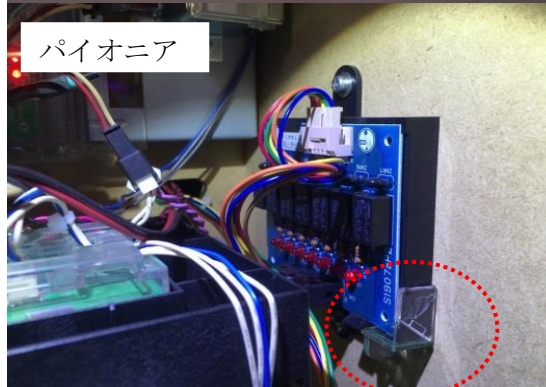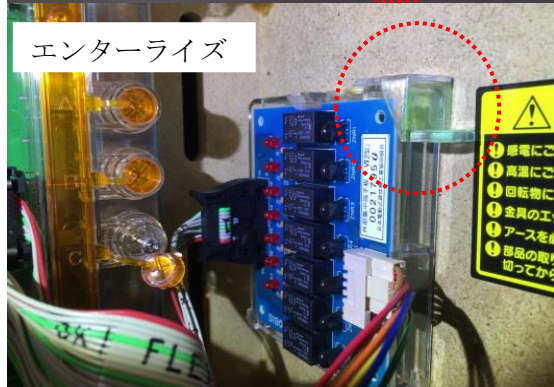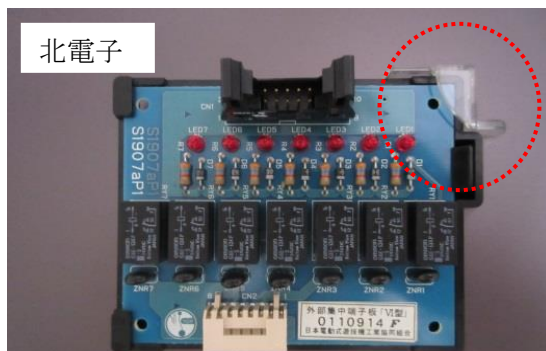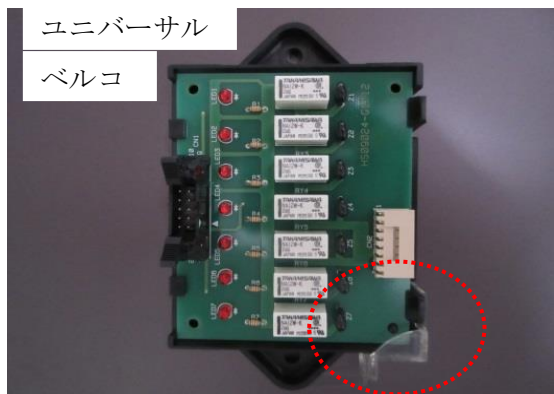


藤商事

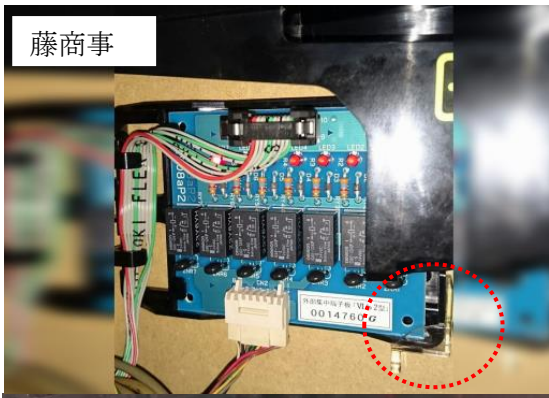


藤商事旧筐体 (2個)

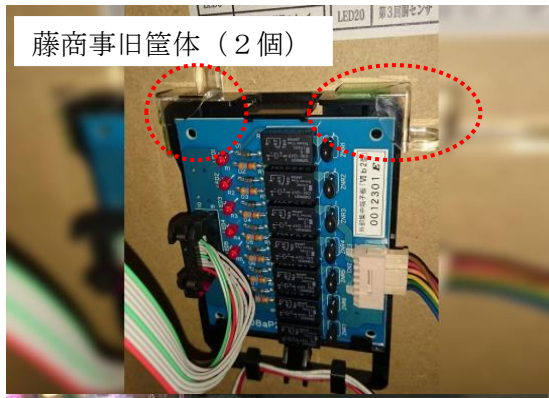


KPE・コナミ (2個)

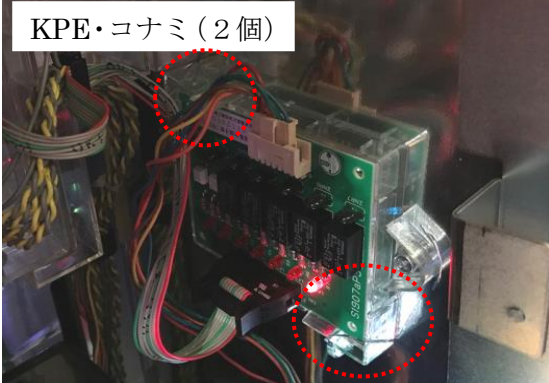


山佐 (2個)

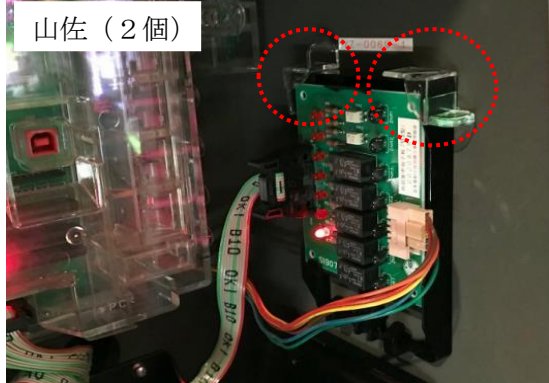

京楽 (2個)

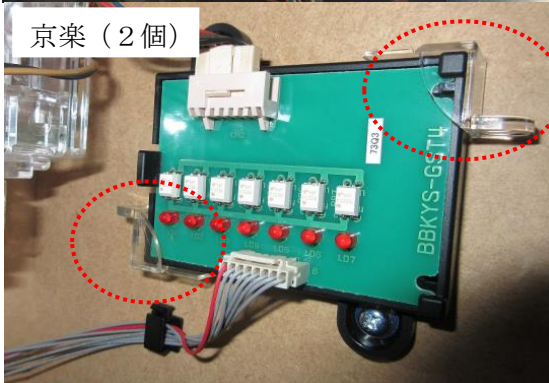

ネット

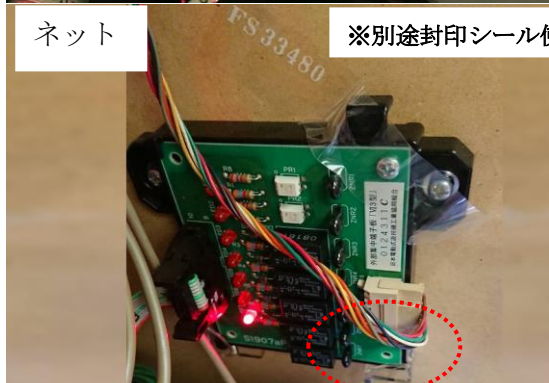

※別途封印シール使用

～注意事項～

- ※製品を取り付ける際、押し付けが甘いと必要な粘着強度が得られない可能性があります。
- ※両面テープの性質上、必要粘着強度が得られるのは、貼り付け後 24 時間以上経過してからになります。
- ※本製品を取付け後に、万が一ゴト被害が発生致しましても、弊社では一切保障いたしかねますので予めご了承ください。

製造元:株式会社エス・フォート

奈良県桜井市粟殿 583-4-306

TEL0744-35-7505